
最初に必ず読んでね! かんたんスタートガイド


Windows

●トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」(47ページ)を参照してください。



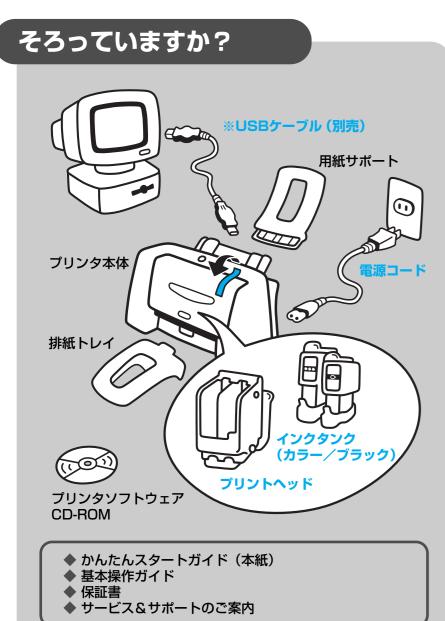


※USBケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。

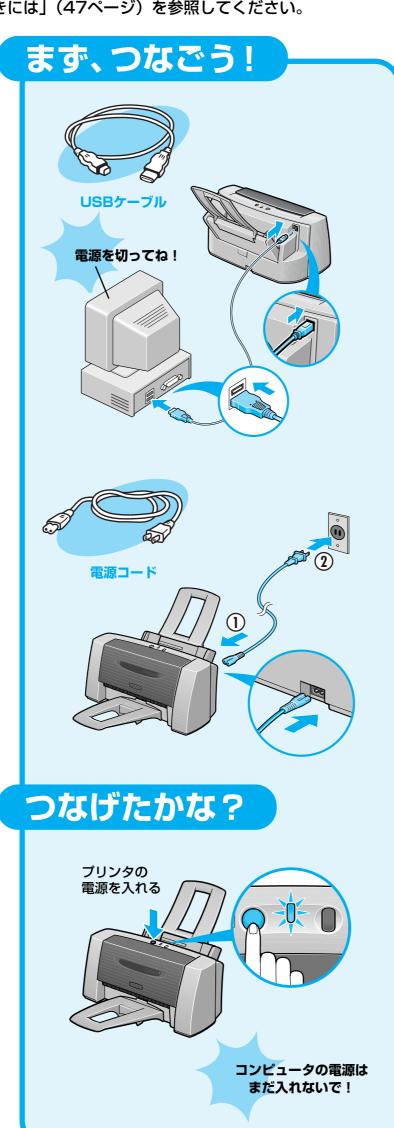

つぎに、とりつけよう! ここ以外には 触らないで! 中央に出てくる ここに取り付けます しっかりと上げる 取り外したら 捨てる 触らないで! 差し込む

しっかりと下げる

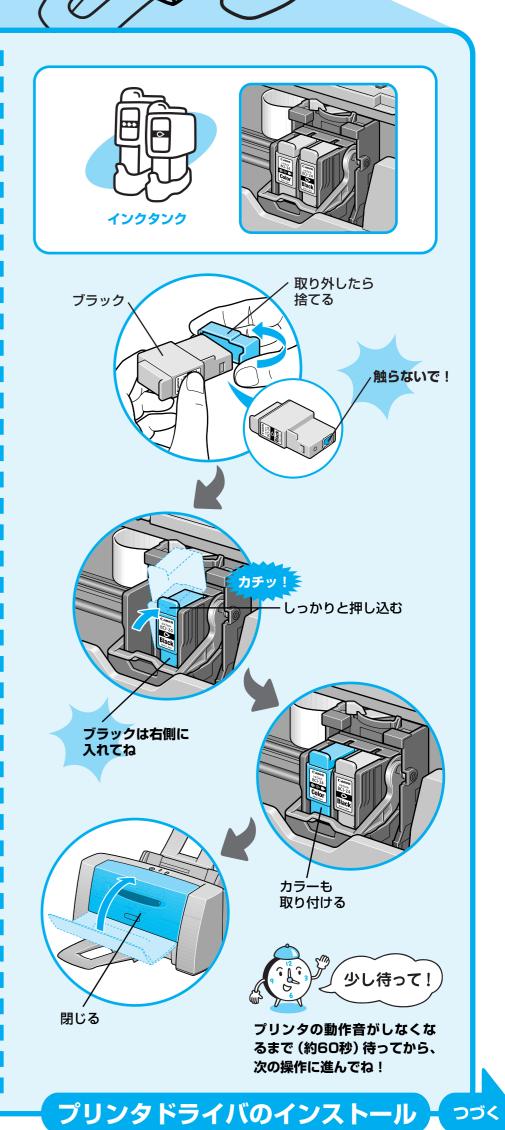

プリンタドライバをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼 ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする (インストールする) ことが必要です。

- ●ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合 は、あらかじめ終了しておいてください。
- ●Windows XPにインストールする場合は、[コンピュータの管理者]の権 限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- ●Windows 2000にインストールする場合、Administratorsのグルー プとしてログオンする必要があります。
- ●次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。Windows やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
 - ・コンピュータの電源を入れて、Windowsが起動する途中
 - ・プリンタドライバのインストール中

このほかにもUSBケーブルをお使いになるときに注意していただきたいこ とがあります。『かんたんスタートガイド』で準備が終わったら、『基本操作 ガイド』の「USBケーブルについて」を必ずご覧ください。

もし次のような画面が自動的に表示されたら・・・





- ① [キャンセル]をクリックする
- ②プリンタの電源を切る
- ③ コンピュータ側のUSBケーブルをいったん抜き、差し直す
- ④以下の手順2から操作する

プリンタの電源を切る




20秒ほど動作音が続きます。

コンピュータの電源を入れて、Windowsを起動する

3『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROMド ライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。

起動しない場合はデスクトップ上の[マイ コンピュータ] 🌉を クリックし、🌥 をダブルクリックします。

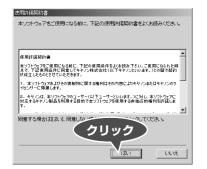




再起動を促す画面が表示されたら、[はい]をクリックしてコン ピュータを再起動します。



★ 下の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる



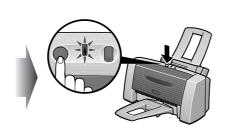

次の手順7に進めないときは、『基本操作ガイド』の「インス トールの途中で先の画面に進めなくなったときは」(59ペー ジ)をご覧ください。



アプリケーションソフトをインストールするには

次の画面が自動的に表示されたら、インストールしたいアプリケー ションソフトにチェックマークがついていることを確認し、[イン ストール]をクリックする。インストールしない場合は、[次へ]を クリックする。



ZoomBrowser EX/PhotoRecord

デジタルカメラで撮った写真をフォルダごとに収納でき、アルバムを

PhotoStitch

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。

3D-PhotoPrint

写真などのデータを編集し、オプションの3Dフォトフレームに入れる と立体写真ができます。

Movie-PhotoPrint

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45枚の連続写真 にして印刷します。

Easy-PhotoPrint

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全 面印刷ができます。ExifPrint対応です。

以降は画面の指示にしたがってください。



「フォトプリントガイドを楽しも クリック う』を読んでね! どんなときに、どのアプリケーショ

ンソフトを使えばよいかわかりま [マニュアルを読む] をクリックしたあとの操作の詳細につい

♀ 手順8の画面で[終了]をクリックする

(26ページ)を参照してください。


再起動を促す画面が表示されたら、[はい]をクリックしてコ ンピュータを再起動します。


ては、『基本操作ガイド』の「プリンタ活用ガイドを読もう」

プリントヘッドを調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する 必要があります。

A4サイズの用紙をセットする

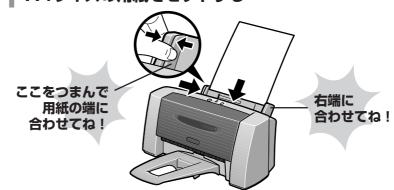

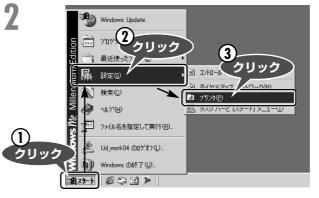


Windows XPをお使いの場合は、[スタート]→[コントロー ル パネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[プリン タとFAX]の順に選びます。

【Canon BJ S330]をクリックし、[ファイル] メニューから[プロパティ]を選ぶ

Windows XP/Windows 2000をお使いの場合は[印刷設 定]を選びます。





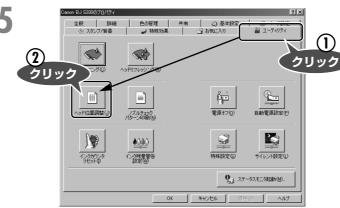



| 画面が自動的に表示されて、パターンの印刷が始 まる






動作音が長いときは、パターン が印刷されるまでに時間がかか る場合があります(約60秒)。


印刷が終了したら・・・



🧣 印刷された用紙を見て、A列のパターンの中から 最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号 を入力する

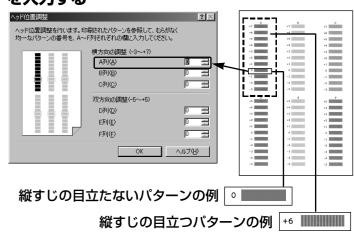

♀ B列~F列も同様に、縦すじの目立たないパター ンをひとつずつ選び、番号を入力する

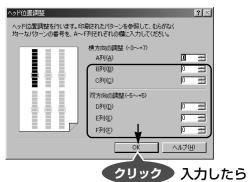

クリックしてね!

ヘッド位置調整 これでヘッド位置調整が完了しました。

10

これでプリンタの準備が完了しました。 印刷のしかたについては『基本操作ガイド』をご覧ください。